


Bauanleitung

Wir bauen ein Vogelhaus

Es wird kälter, die Nahrung für Vögel knapper, die Vogelhaus-Zeit beginnt.
Hier eine **exklusive Vogelhaus-Bauanleitung** für Kinder und Erwachsene vom
«Do it + Garten»-Experten Gunnar Voss.

Text: Thomas Tobler **Illustrationen:** Rebekka Heeb

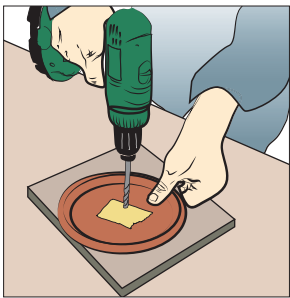

Die grösste Herausforderung kommt gleich am Anfang: ein Loch in den Unterteller zu bohren. Damit nichts zersplittert, nimmt man zuerst einen kleinen Bohrer (3 oder 4 mm), dann einen grösseren (8 mm) zum Nachbohren. Tipp: Zuerst ohne Bohrmaschine von Hand ein kleines Loch im Unterteller vorbohren. Das Klebeband über dem Bohrloch verhindert kleine Risse und das Absplittern von Materialstückchen ums Bohrloch.




Hinweis: Wer seinen Terracotta-Topf und Unterteller, sprich das spätere Vogelhaus, verzieren, bemalen oder bekleben möchte, sollte das vor dem Zusammenbauen tun. Je nach Beschaffenheit des Terracotta-Topfs sind zwei oder drei Anstriche nötig.


Werkzeug: Bohrmaschine mit zwei Spiralbohrern (3 oder 4 mm und 8 mm), eine Schere und Klebeband

Baumaterial: Terracotta-Topf (ca. 19 cm), Terracotta-Unterteller (19 cm), Kokos-Baumanbinderschnur, Haken aus rostfreiem Stahl


Kosten: Zwischen 15 und 20 Franken

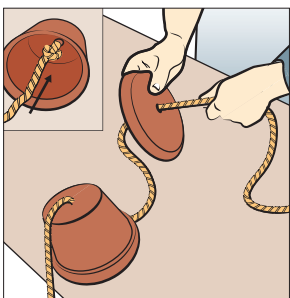


Ein ungefähr zwei Meter langes Stück Schnur durch das Loch im Topf (nicht das im Unterteller) ziehen. Ein kurzes Stück Schnur stehen lassen, an dem das Vogelhaus hängen soll. Auf der Innenseite des Topfs einen dicken Knoten knüpfen und die Schnur weiter durch das Bohrloch im Unterteller ziehen.

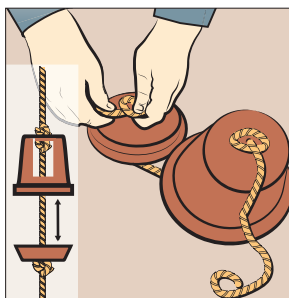

Den Abstand zwischen Unterteller und Topfrand so festlegen, dass genügend Platz für kleine und grosse Vögel bleibt. Anschliessend auch den Unterteller mit einem dicken Knoten an der Unterseite fixieren.

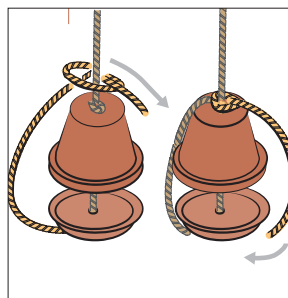

Jetzt kommt die Geschicklichkeit ins Spiel: Das Schnurende bis zu der Stelle hochziehen, wo die Schnur am Loch des Topfs verknötet ist; zwei Mal um den Schnuranfang wickeln und wieder zum Knopf am Unterteller hinunterziehen.

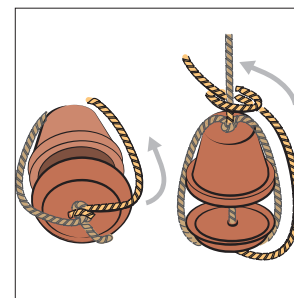

Dort durchziehen und zurück zum Schnuranfang. Der Unterteller wird nun von drei Seiten mit Schnur stabilisiert. Das Schnurende oben verknüpfen, loses Ende abschneiden. Haken an der Schnur anbringen – und fertig. Achtung: das Vogelhaus immer ausser Reichweite von Katzen aufhängen.